



Handleiding vaatwasser Strandhuis

1. Druk op de aan knop.
2. Kies het programma die u wilt met de toetsen waar PROGRAM onder staat.
3. Druk op start en sluit de vaatwasser
4. Er komt onder de vaatwasser op de vloer een blauw lichtje te branden. zo weet u dat de vaatwasser begint te draaien.

Handleiding oven

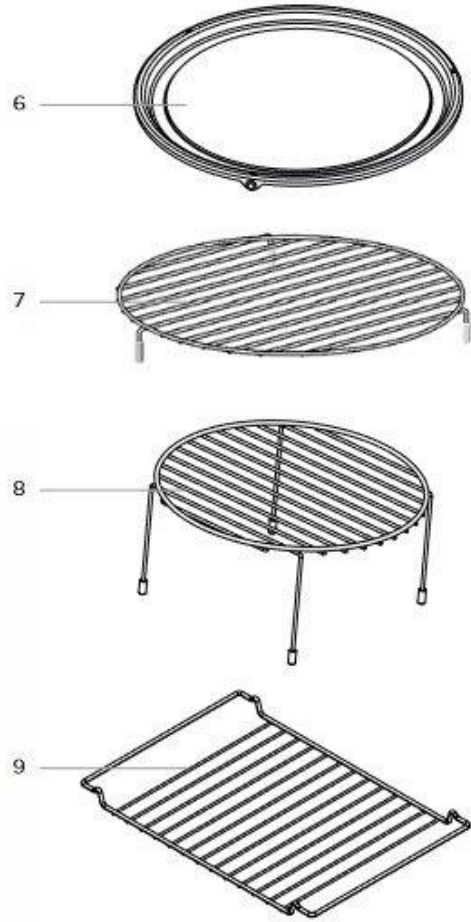

1. Bedieningspaneel
2. Handgreep deur
3. Deur
4. Insteekniveau ovenrooster
5. Nokje voor draaiplateau
6. Draaiplateau (magnetron/combinatiestanden)
7. Laag rooster (magnetron/combinatiestanden)
8. Hoog rooster (magnetron/combinatiestanden)
9. Ovenrooster (niet geschikt voor gebruik met magnetronfunctie)

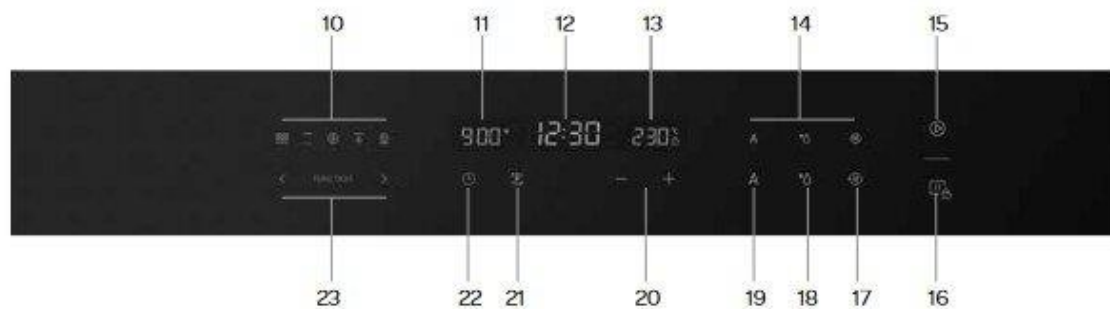

- 10. Functie display
- 11. Weergave magnetronvermogen
- 12. Tijd weergave
- 13. Temperatuur weergave
- 14. Weergave van extra functies
- 15. Start toets 
- 16. Stop toets en kinderslot 
- 17. Voorverwarm toets 
- 18. Ontdooiprogramma's toets 
- 19. Selectie toets voor automatische kookprogramma's A
- 20. **[+]** en **[-]** toetsen
- 21. Keuze toets 
- 22. KLOK toets
- 23. Selectie toetsen **<** en **>**